RAZER ADJUSTABLE LAPTOP STAND

主要指南

用 **Razer Adjustable Laptop Stand** 升級你的筆記型電腦，這款必備配件能協助你提高效能與舒適度。採用經陽極處理的鋁合金精準打造，黑色與 Mercury 版皆支援高度與傾斜度調整，並搭載專門打造的通風孔，確保你在工作與遊戲時都能擁有最佳姿勢。

目录

1. 內含 3
2. 使用需求 3
3. 限制產品保固 3
4. 調整筆記型電腦支架 4
5. 安全與保養 5
6. 法律條文 6

1. 內含

- Razer Adjustable Laptop Stand

左側

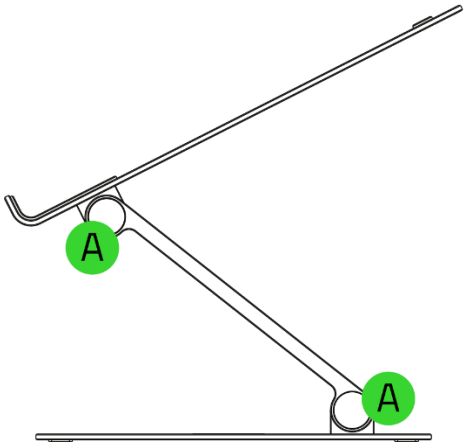

正面

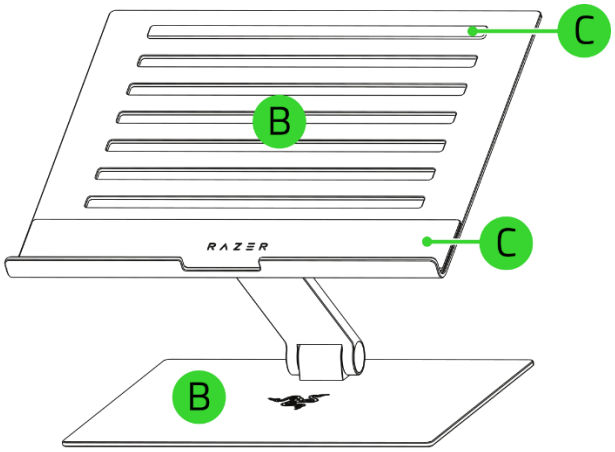

A. 傾斜調整螺絲與護蓋
B. 鋁合金頂蓋與底板
C. 防滑橡膠墊

- 1 x 六角扳手

- 重要產品資訊指南

2. 使用需求

- 筆記型電腦（最大 18 吋）、平板電腦或其他裝置

3. 限制產品保固

2 YEAR WARRANTY

有關最新的有限產品保修條款，請訪問
razerid.razer.com/warranty

任何有限保修索賠都需要有效的購買憑證。

4. 調整筆記型電腦支架

提供六角扳手以鬆開或緊固鉸鏈張力。過度鬆開鉸鏈可能導致設備支撐不足，而過度緊固則可能使支架難以調整。

1.

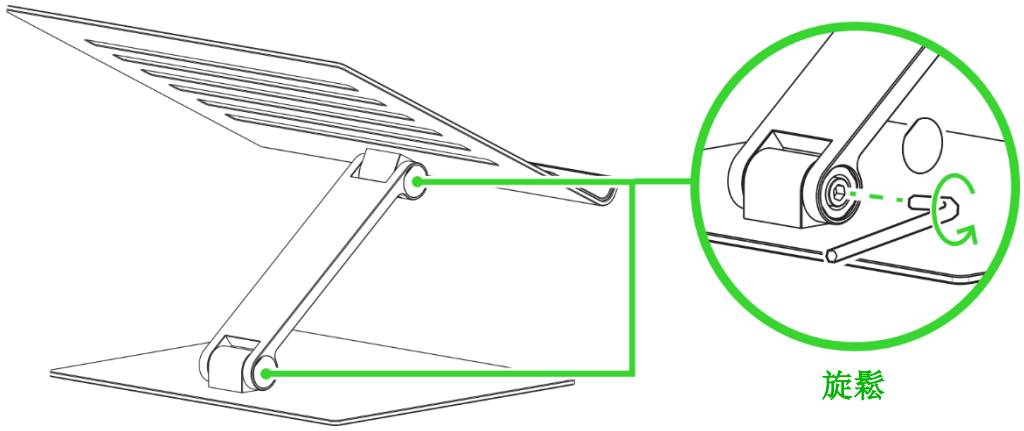

2.

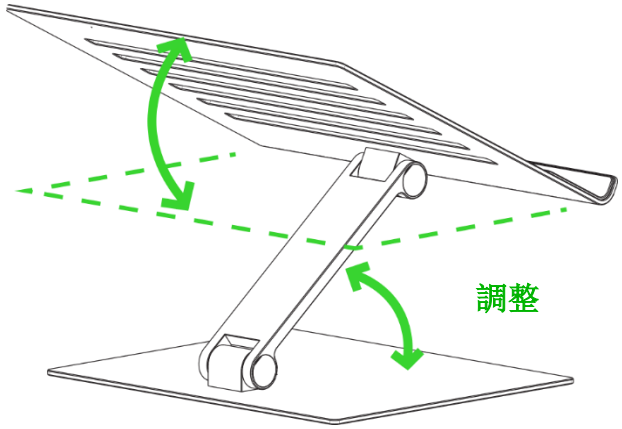

3.

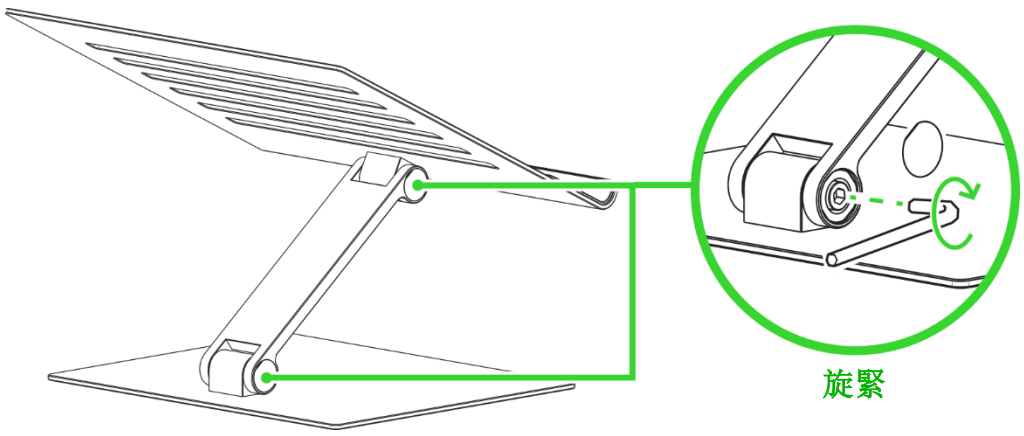

5. 安全與保養

安全準則

為確保使用 Razer Adjustable Laptop Stand 時的安全，使用者應遵守以下注意事項：

請勿自行拆解裝置，也請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置。如果這樣做，將導致保固失效。

若在正確操作裝置方面遇到問題，且疑難排解並無幫助，請拔下裝置並前往 support.razer.com，你可以在該網站內看到常見問答集、準則及 Razer 維護團隊的聯絡資訊。

請務必將筆記型電腦支架放在穩定的表面上，避免意外摔落，並確保擺放位置可穩固支撐你的筆記型電腦。

將筆記型電腦放上支架時，請確定對齊支架頂板的中央。

請勿將支架放在桌面邊緣，以避免意外摔落。

請勿讓孩童或寵物靠近筆記型電腦支架與所有元件和配件，以避免受傷或損壞。

保養

Razer Adjustable Laptop Stand 只要一點簡單的保養步驟，即可維持在最佳使用狀態。建議你每個月至少以柔軟布料、棉花棒或刷子清理筆記型電腦支架一次，以免累積灰塵。切勿使用肥皂或刺激性清潔劑。

6. 法律條文

著作權與智慧財產權資訊

©2025 Razer Inc. 保留所有權利。Razer、三頭蛇標誌、Razer 標誌，以及「For Gamers.By Gamers.」係 Razer Inc. 及 / 或所屬公司在美國或其他國家 / 地區的商標或註冊商標。所有其他商標均屬各自所有權人之財產。

對本指南提及的產品，Razer Inc.（以下簡稱「Razer」）可能擁有其著作權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧財產相關權利（無論註冊與否）。對此指南做出任何修改，並不代表你取得任何著作權、商標、專利或其他智慧財產相關權利的授權。Razer Adjustable Laptop Stand（以下簡稱「產品」）之實品，可能與包裝或其他地方顯示的圖片有所出入。Razer 對此差異，或可能出現的錯誤概不負責。若有必要，Razer 可逕行修改此處的資訊。

有限產品保固

有關有限產品保固的最新條款，請造訪 razer.com/warranty。

免責限制

對於任何利益損失、資訊或資料遺失，無論是特殊狀況、意外、間接、懲罰性、結果性或意外損失，同時無論是在出貨、銷售、再次銷售、使用或無法使用本產品等狀況，Razer 概不負責。無論任何狀況，Razer 所承擔責任之對價價值均不超過本產品的零售購買價格。

一般

以上所述條款內容，受本產品購買地區之司法管轄區域之法律所規範與認定。若此處提及的任何條款無效或無法執行，則此條款（只要其為無效或無法執行）應視為無效，並且在不使其他剩餘條款無效的情況下排除。Razer 保留隨時逕行修改任何條款的權利。